

< timetorelax



braintronics®  
brainwave stimulation system

Bringen Sie Entspannung in Ihren Alltag. Spitzentechnologie kombiniert wohltuende Massageprogramme mit intelligenter Audiostimulation der Gehirnwellen. Gönnen Sie Ihrem Geist und Körper Zeit zum Träumen und tanken Sie pure Lebensenergie.




Available on the  
App Store



ANDROID APP ON  
Google play



# POLLUX





## < timetorelax

Seit der Gründung im Jahr 2000 steht der Name CASADA für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und Fitness.

Heute sind CASADA – Geräte weltweit erhältlich. Kontinuierliche Weiterentwicklung, unverwechselbares Design und die strikte Ausrichtung auf eine Verbesserung der Lebensqualität zeichnen die CASADA-Produkte ebenso aus, wie die zuverlässige und hervorragende Qualität.

# Sicherheitshinweise



**Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät benutzen.**

**ACHTUNG!** Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, ziehen Sie den Netzstecker dieses Geräts immer sofort nach dem Gebrauch und vor der Reinigung aus der Steckdose.

**WARNUNG!** Um das Risiko von Verbrennungen, Feuer, Stromschlag oder Verletzungen von Personen zu verringern:

- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie Teile an- oder abnehmen.
- Wenn dieses Gerät von, an oder in der Nähe von Kindern oder Personen mit Behinderung benutzt wird, ist eine genaue Überwachung erforderlich.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den in diesem Handbuch beschriebenen Verwendungszweck.
- Verwenden Sie keine Zusatzgeräte, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- Nehmen Sie dieses Gerät niemals in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es herabgefallen oder beschädigt ist oder wenn das Gerät mit Wasser in Kontakt ist. Schicken Sie das Gerät zur Untersuchung und Reparatur an ein Servicezentrum.
- Halten Sie das Kabel von erhitzten Oberflächen fern.
- Betreiben Sie das Gerät niemals mit blockierten Luftöffnungen. Halten Sie die Luftöffnungen frei von Fusseln, Haaren und Ähnlichem.
- Keine Gegenstände in Öffnungen fallen lassen oder einführen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Nicht an Orten einsetzen, an denen Aerosol-(Spray-)Produkte verwendet werden oder Sauerstoff verabreicht wird.
- Zum Abschalten alle Schalter in die Off-Position stellen und dann den Stecker aus der Steckdose ziehen.

# Wir gratulieren!

Mit dem Kauf dieses Massagesessels haben Sie Gesundheitsbewusstsein bewiesen.


Damit Sie auf lange Zeit die Vorzüge dieses Gerätes nutzen können, möchten wir Sie bitten, die Sicherheitshinweise aufmerksam zu lesen und zu beachten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem persönlichen **Pollux**.

## Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung und Funktion.....	6
Bezeichnung & Funktion der Tasten .....	8
Display .....	14
Bewegen des Massagesessels.....	18
Stromversorgung anschließen .....	18
Vorbereitende Überprüfungen .....	19
Sicherheitshinweise .....	22
Technische Daten .....	24
Problemlösung .....	25
Pflege und Wartung .....	26
Inbetriebnahme.....	27
Besonderheiten .....	28
EU-Konformitätserklärung .....	32
Gewährleistungsbestimmungen .....	32
Notizen .....	33

# Bezeichnung und Funktion

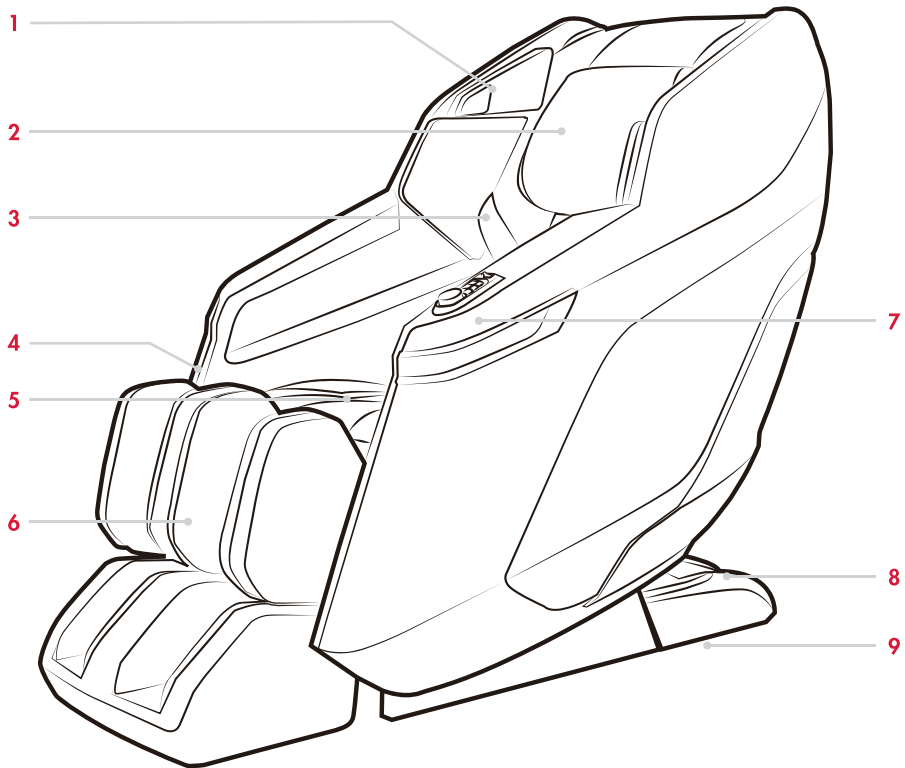

1 Lautsprecher

2 Kopfkissen

3 Rückenpolster

4 Anschluss für die Fernbedienung

5 Sitzkissen


6 Fußteil

7 Armlehne

8 Schaltkasten

9 Transportrollen

# Bezeichnung und Funktion

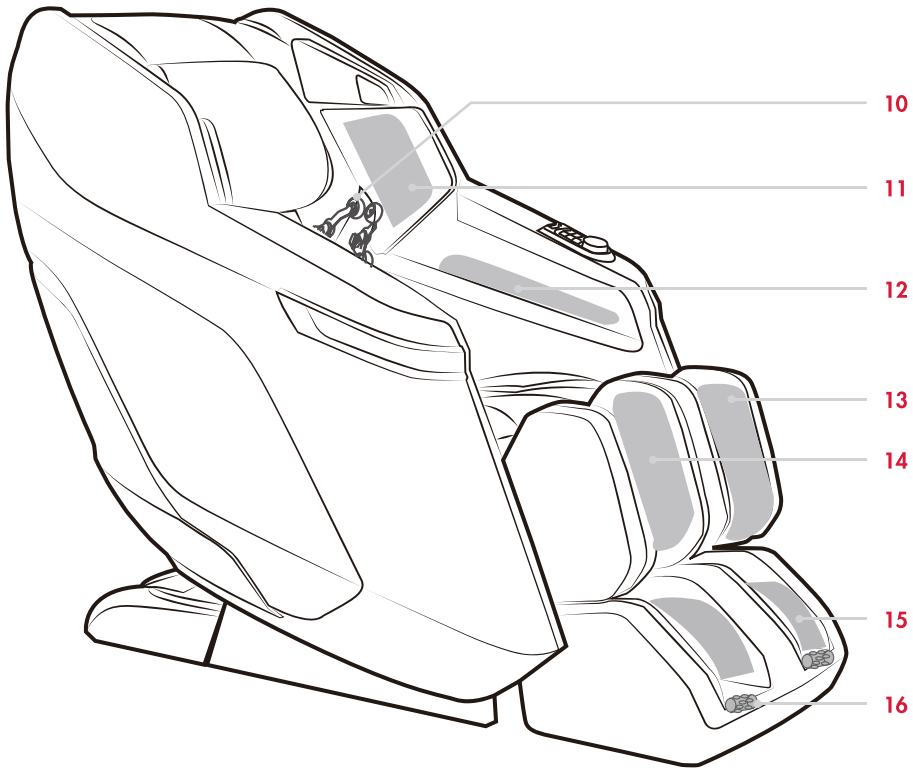

**10** Massagemechanismus

**11** Schultermassage-Airbag

**12** Armmassage-Airbag

**13** Wärmefunktion im Kniebereich


**14** Beinmassage-Airbag

**15** Fußmassage-Airbag

**16** Fußrollen

# Bezeichnung & Funktion der Tasten

## SCHNELLTASTEN DER ARMLEHNE

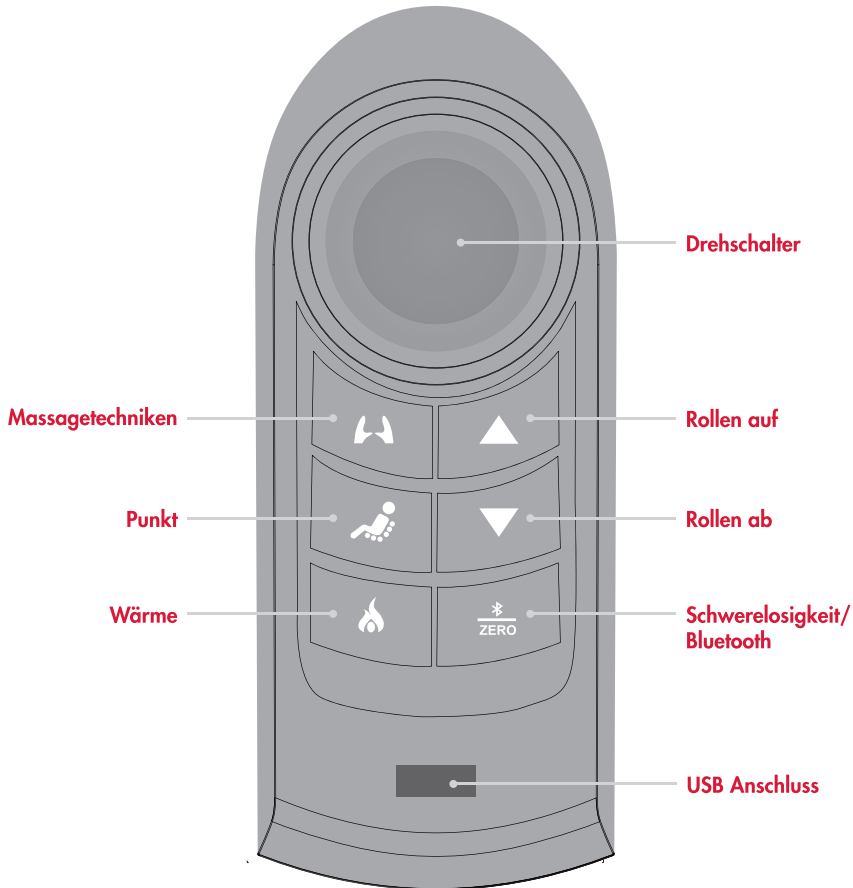




# Bezeichnung & Funktion der Tasten

BEDIENUNG DER SCHNELLTASTEN DER ARMLEHNE	
	<p><b>EIN-/AUSSCHALTER</b></p> <p>Zum ein- oder ausschalten 2 Sekunden lang drücken. Kurz drücken, um zwischen den automatischen Programmen zu wechseln. Drehschalter: Drehen Sie diesen Schalter, um die Rückenlehne anzuheben/zurückzulehnen (Im Uhrzeigersinn drehen, um die Rückenlehne anzuheben, gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Rückenlehne zu verstellen).</p>
	<p><b>MASSAGETECHNIKEN</b></p> <p>Drücken Sie diese Taste, um zwischen den 5 Massagetechniken zu wechseln: Shiatsu, synchronisiertes Kneten &amp; Klopfen, Flattern.</p>
	<p><b>PUNKTMASSAGE</b></p> <p>Drücken Sie im Modus Massagetechniken diese Taste, um die Massage auf den aktuellen Punkt zu fokussieren. Drücken Sie erneut, um die Punktmassage zu stoppen.</p>
	<p><b>WÄRME</b></p> <p>Drücken Sie diese Taste, um die Heizfunktion ein- oder auszuschalten.</p>
	<p><b>ROLLEN AUF</b></p> <p>Halten Sie diese Taste gedrückt, wenn die Punktmassage aktiv ist, um die Rückenrollen nach oben zu bewegen.</p>
	<p><b>ROLLEN AB</b></p> <p>Halten Sie diese Taste gedrückt, wenn die Punktmassage aktiv ist, um die Rückenrollen nach unten zu bewegen.</p>
	<p><b>ZERO GRAVITY/BLUETOOTH</b></p> <p>Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Schwerelosigkeitsmassage ein- oder auszuschalten.</p> <p>Halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Bluetooth-Funktion zu deaktivieren (Grundeinstellung: ein).</p> <p>Halten Sie diese Taste erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren.</p>
<p><b>NOTIZEN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wenn zu Beginn, nach dem Scanning des automatischen Massageprogramms die Taste „Punkt“ am Bedienfeld der Armlehne aufleuchtet, können Sie die Tasten Rollen auf/Rollen ab gedrückt halten, damit die Schulterhöhe angepasst werden kann.</li> <li>2. Die Rückenlehne und Beinablage stellen sich nicht zurück, wenn das Massageprogramm beendet ist. Hierfür zwei mal den an/aus Knopf drücken.</li> </ol>	







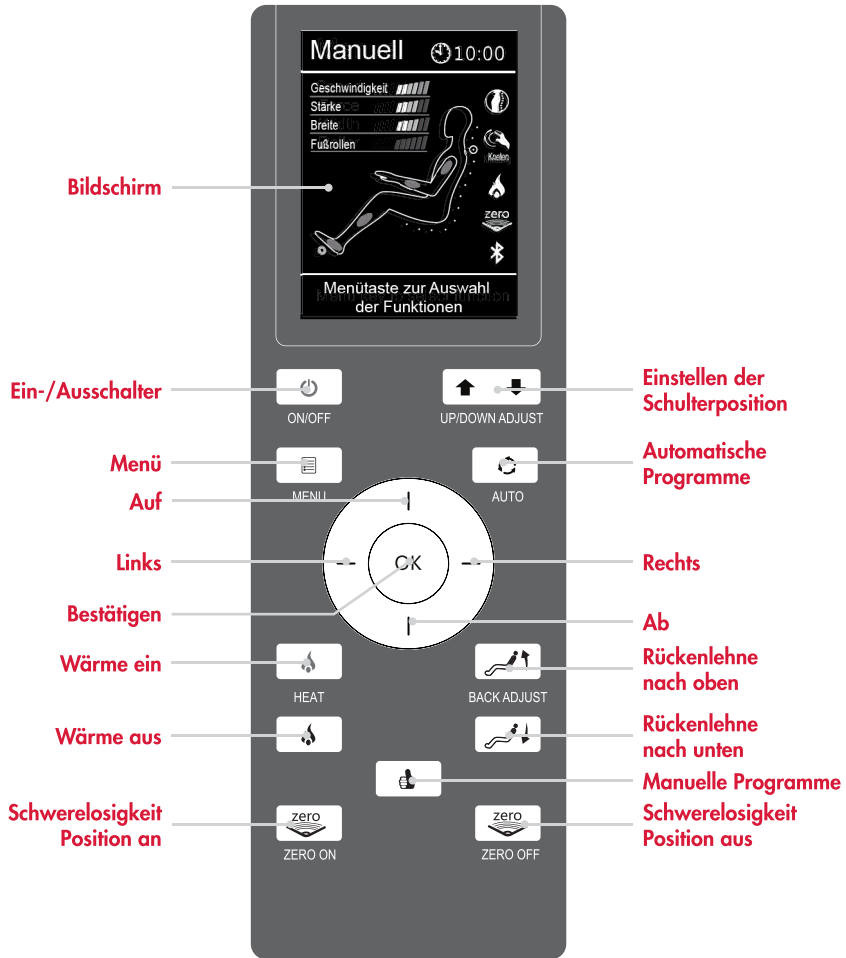



# Bezeichnung & Funktion der Tasten

## FERNBEDINUNG







# Bezeichnung & Funktion der Tasten

## BEDIENUNG DER FERNBEDIENUNG

FUNKTION	BEDIENUNGS-TASTE	BESCHREIBUNG
Ein-/Ausschalten		Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Controller ein- oder auszuschalten. Wichtig! Nur einschalten wenn der Sessel über das Bedienfeld an der Armlehne angemacht wurde. < Drücken Sie diese Taste um den Sessel einzuschalten. < Drücken Sie diese Taste erneut, um das Produkt auszuschalten.
Menü		< Anzeige der Funktionen Auto-Programm, Manuelles Programm, Luftkissen, Wärme, Rollen und Einstellungen. (Detaillierte Informationen finden Sie auf dem Bildschirmmenü)
Taste zum Einstellen der Schulterposition		Bewegt den Mechanismus auf und ab. < Halten Sie die AUF-/AB-TASTE gedrückt, um die Rollen in die gewünschte Position zu bringen, während sich der Sessel im Modus manuelle Punktmasse befindet. < Bedienen Sie diese zwei Tasten, während das Abscannen des Körpers aktiv ist, um den Mechanismus an der Schulter leicht auf und ab zu bewegen.
Auto-Programm		< Anzeigen des Menüs Auto-Modus. Drücken Sie diese Taste, um zwischen 6 automatischen Programmen zu wechseln, nämlich Feature VIP, Wellness Massage, Senior Massage, Nacken & Schulter, Gute Nacht, Wirbelsäule, je nach körperlicher Verfassung und Tageszeit. Das aktive Programm wird oben auf dem Statusbildschirm angezeigt. (Detaillierte Informationen finden Sie auf dem Bildschirmmenü)
Navigations-taste		< Drücken Sie auf die AUF/AB/LINKS/RECHTS-Pfeiltasten, um auf dem Bildschirm zu navigieren. Wählen Sie zum Auswählen OK.
Wärme ein/aus	 	< Drücken, um die Wärme einzuschalten, das Heizsymbol wird auf dem Display angezeigt. < Drücken Sie erneut, um die Heizfunktion auszuschalten, das Heizsymbol auf dem Bildschirm wird dunkel.
Manual Program		< Rufen Sie das Menü des manuellen Modus auf und drücken Sie die AUF- oder AB-Taste, um zwischen den verschiedenen Techniken zu navigieren: Kneten, Klopfen, Flattern, Shiatsu und Sync-Massagetechniken. (Detaillierte Informationen finden Sie auf dem Bildschirmmenü)

# Bezeichnung & Funktion der Tasten

FUNKTION	BEDIENUNGS-TASTE	BESCHREIBUNG
Rückenlehne auf/ab		< Taste gedrückt halten, um die Rückenlehne anzuheben. Taste loslassen, um anzuhalten.
		< Taste gedrückt halten, um die Rückenlehne abzusenken. Taste loslassen, um anzuhalten.
Schwerelosigkeit Position an/aus		< Beim drücken der Zro Gravity Taste geht der Sessel in die Schwerelosigkeit Position. Beim drücken der Zero Gravity Aus Taste fährt der Sessel aus der Schwerelosigkeit Position in die vorherige Porsition.
		

## TIPPS

In der Einstellung Auto oder Manuell wechselt der LCD-Bildschirm nach 10 Sekunden zurück zum Eingangsbildschirm, wenn am Controller keine Eingabe erfolgt.



Eingangsbildschirm bei laufendem Manual-Programm



Eingangsbildschirm mit laufendem Auto-Programm


- < Drücken Sie bei laufendem Gerät zweimal die MENU-Taste, um zum Eingangsbildschirm zurückzukehren.
- < Eingangsbildschirm die Taste LINKS oder RECHTS, um die Intensität des Luftkissens anzupassen (das geht sowohl im automatischen als auch im manuellen Modus). Drücken Sie die Taste AUF oder AB, um die Intensität der Massage einzustellen (das geht nur im manuellen Modus).
- < Drücken Sie die Auto-Taste, um automatische Massageprogramme auszuwählen.



**VORSICHT**

- Demontieren Sie dieses Produkt nicht selbst, um Beschädigungen des Produkts zu vermeiden.
- Stellen Sie zum Vermeiden von Störungen sicher, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in den Controller eindringen.
- Quetschen oder drücken Sie den Controller oder das Stromkabel nicht.

# Display

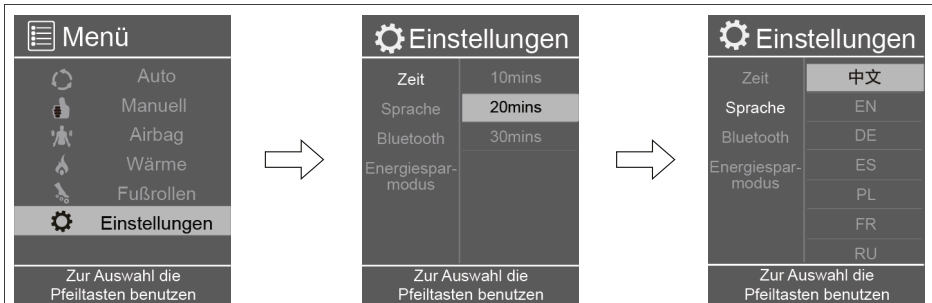

## Einstellungen

Drücken Sie im Bildschirm MENÜ auf EINSTELLUNGEN. Drücken Sie dann auf die Taste AUF oder AB, um zwischen ZEIT, SPRACHE, BLUETOOTH und ENERGIESPAREN auszuwählen.

## Zeit

Drücken Sie in EINSTELLUNGEN auf ZEIT, um die verfügbaren Timer anzuzeigen: 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten. Drücken Sie die Taste RECHTS und dann zum Navigieren die Taste AUF oder AB. Drücken Sie auf die Taste OK, um den gewünschten Timer einzustellen.

## Sprache

Drücken Sie in EINSTELLUNGEN auf SPRACHE, um die verfügbaren Sprachen auszuwählen: 中文, EN, DE, ES, PL, FR, RU und HU. Drücken Sie dann zum Navigieren auf die Taste RECHTS und dann AUF oder AB. Drücken Sie auf die Taste OK, um die gewünschte Sprache einzustellen.



## Bluetooth

Drücken Sie in EINSTELLUNGEN auf BLUETOOTH. Drücken Sie RECHTS und dann die AUF- oder AB-Taste, um Bluetooth ein- oder auszuschalten. Drücken Sie die Taste OK, um die gewünschte Einstellung zu speichern.

## Power Save

Drücken Sie in EINSTELLUNGEN auf POWER SAVE. Drücken Sie RECHTS und dann die AUF- oder AB-Taste, um den Energiesparmodus ein- oder auszuschalten. Drücken Sie die Taste OK, um die gewünschte Einstellung zu speichern.

(Im ausgeschalteten Energiesparmodus steht die Bluetooth-Funktion nicht zur Verfügung.) Bitte deaktivieren Sie Power Save, um Bluetooth einzuschalten.

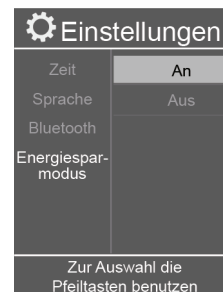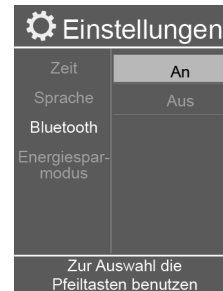

# Display

## Auto-Massage-Programm

Anzeigen des Menüs Auto-Modus. Drücken Sie diese Taste, um zwischen 6 automatischen Programmen zu wechseln, nämlich Feature VIP, Wellness Massage, Seniors Massage, Nacken & Schulter, Gute Nacht, Wirbelsäule, je nach körperlicher Verfassung und Tageszeit. Das aktive Programm wird oben auf dem Statusbildschirm angezeigt (siehe Abbildung des Menübildschirms unten).



## VIP

Eine kräftigere Massage, um Körper und Geist zu entspannen und zu erfrischen. Die verspannten Stellen Linderung verschafft.

## Wellness Massage

Bei der Wellness Massage werden sanfte Massagetechniken zum Aufbau von Stärke, Bewusstsein und Harmonie für Körper und Geist verwendet.

## Seniors MassageV

Ein spezielles Massageprogramm für ältere Menschen. Es verwendet extrasanften Luftdruck, Shiatsu und langsame Knetmassagetechniken, um die Meridiane zu entblocken.

## Nacken & Schulter

Für Hausfrauen, Büroarbeiter und Menschen mit Nacken- und Schulterschmerzen oder verspannten Muskeln gemacht. Hilft beim Verbessern des Schlafs und bessert Benommenheit und Kopfschmerzen.

## Gute Nacht

Zum Verbessern der Qualität von Schlaf und Kurzschlaf. Mit seiner moderaten Massagetechnik verabreicht dieses Programm eine entspannende Massage für den ganzen Körper. Die Massageintensität variiert von mittel auf sanft, um die Erholung des Körpers zu unterstützen.


## Wirbelsäule

Eine Kombination von Massagetechniken des tieferliegenden Gewebes mit Schwerpunkt auf Muskeln entlang der Wirbelsäule, des oberen und unteren Rückens und des Lendenbereichs.

## Manuelles Programm

Drücken Sie im MENÜ-Bildschirm auf MANUELL. Drücken Sie dann auf die Tasten AUF oder AB, um durch die folgenden Menüs zu navigieren: MODUS, TEIL, WEITE, GESCHWINDIGKEIT und SCHWERELOSIGKEIT.

# Display

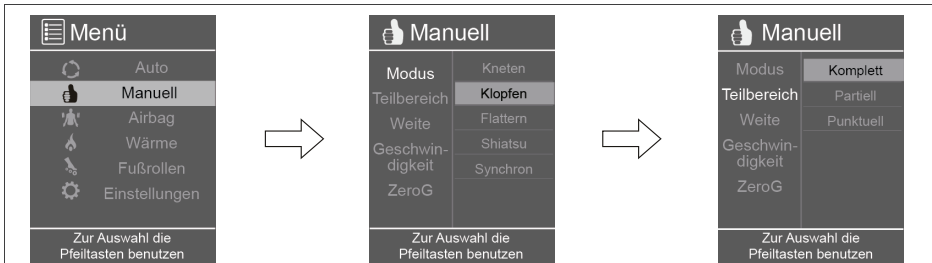

## Massagemodus

Drücken Sie im Bildschirm MANUELL auf MODUS, drücken Sie RECHTS und dann die AUF- oder AB-Taste, um zwischen Kneten, Klopfen, Flattern, Shiatsu und Sync-Massagetechniken zu navigieren. Drücken Sie die Taste OK, um die gewünschte Einstellung zu bestätigen. Der ausgewählte Modus erscheint auf dem Eingangsbildschirm.

## Rückenmassage Massagebereich

Drücken im Bildschirm MANUELL auf TEIL. Drücken Sie die Taste RECHTS und dann die AUF- oder AB-Taste, um wie folgt zu navigieren: Die Massagebereiche sind Ganz, Teil und Punkt. Drücken Sie die Taste OK, um die gewünschte Einstellung zu bestätigen.



## Rückenmassage Massageweite

Drücken die im Bildschirm MANUELL auf die Taste WEITE. Drücken Sie die Taste RECHTS und dann die AUF- oder AB-Taste, um zwischen den Rollenweiten Weit, Mittel und Narrow (Eng) zu navigieren. Drücken Sie die OK-Taste, um die gewünschte Einstellung zu bestätigen. Die ausgewählte Weite wird auf dem Eingangsbildschirm angezeigt (Nicht in den manuellen Modi Kneading/Sync einstellbar).

## Funktion Massagegeschwindigkeit

Drücken Sie im Bildschirm MANUELL auf GESCHWINDIGKEIT. Drücken Sie die Taste RECHTS und dann die AUF- oder AB-Taste, um wie folgt zu navigieren: Stufe 1,2,3,4,5,6 Funktion Massagegeschwindigkeit. Drücken Sie die OK-Taste, um die gewünschte Geschwindigkeitsstufe zu bestätigen (im Shiatsu-Modus nicht einstellbar).

## Zero Gravity Position

Drücken Sie im Bildschirm MANUELL auf Schwerelosigkeit. Drücken Sie auf die AUF- oder AB-Taste, um den Schwerelos-Modus zu aktivieren oder deaktivieren. Drücken Sie auf die Taste OK, um die gewünschte Einstellung zu bestätigen.



# Display




## Airbags

Luftkissen: Drücken Sie im Bildschirm MENÜ auf AIRBAG, um den Luftkissen-Bildschirm aufzurufen. Drücken Sie auf RECHTS und dann die AUF- oder AB-Taste, um zu navigieren zwischen: Part - Luftdruckbereich und Force - Luftdruckintensität. Drücken Sie auf die Taste OK, um die gewünschte Einstellung zu bestätigen.


### Part-Luftdruckbereich

Drücken Sie im Bildschirm AIRBAG auf TEIL. Drücken Sie RECHTS und dann die AUF- oder AB-Taste, um zwischen Voll, Arm & Schulter sowie Bein & Fuß zu navigieren. Drücken Sie die Taste OK, um auf die gewünschte Airbag-Position zuzugreifen.

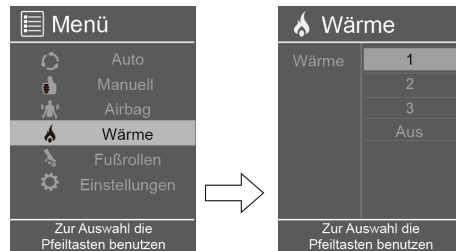

### Force-Luftdruckintensität

Drücken Sie im Bildschirm AIRBAG auf STÄRKE. Drücken Sie RECHTS und dann die AUF- oder AB-Taste, um zu navigieren zwischen: Luftdruckintensität 1,2,3,4,5 oder Aus (deaktivieren der Airbag-Funktion). Drücken Sie auf die Taste OK, um auf die gewünschte Luftkisseneinstellung zuzugreifen.

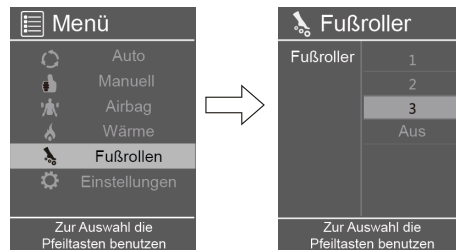

### Wärme


Drücken Sie im Bildschirm MENÜ auf WÄRME. Drücken Sie RECHTS und dann die AUF- oder AB-Taste, um durch Wärmestufe 1,2,3 oder OFF (Wärme ausschalten) zu navigieren. Drücken Sie die Taste OK, um die gewünschte Wärmestufe einzustellen.

### Fußrollen

Drücken Sie im Bildschirm MENÜ auf ROLLEN. Drücken Sie auf die Taste RECHTS und dann AUF oder AB, um wie folgt zu navigieren: Geschwindigkeit der Fußrollen: Stufe 1,2,3 oder AUS (Fußrollen deaktivieren). Drücken Sie die Taste OK, um auf die gewünschte Geschwindigkeitsstufe zuzugreifen.

# Bewegen des Massagesessels

- Bewegen Sie den Sessel auf seinen Rollen an den gewünschten Standort.
- Bewegen Sie die Rückenlehne in die aufrechte Stellung.
- Drücken Sie die Rückenlehne mit zwei Personen nach unten und heben Sie die Vorderseite mit dem Griff unten an der Vorderseite der Armlehne an. Rollen Sie den Sessel auf seinen Rollen an den gewünschten Standort (siehe Abbildung).
- Den Sessel auf seinen Rollen an den gewünschten Ort rollen.

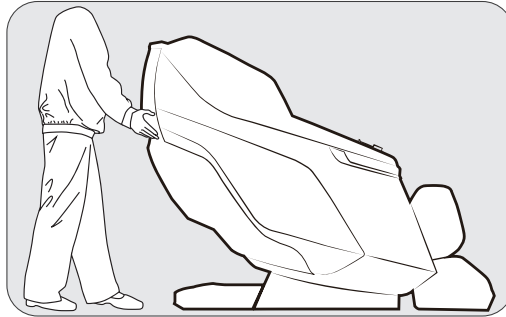


**VORSICHT**

- Bewegen Sie den Sessel nicht, wenn jemand darin befindet.
- Für den Transport den Sessel nicht am Fußteil oder Armlehne anheben, das Fahrgestell festhalten und die Rückenlehne stabilisieren (lassen Sie 4 oder mehr Personen den Sessel befördern).

# Stromversorgung anschließen


- Schließen Sie dieses Gerät an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.
- Schalten Sie den Hauptschalter an der rechten Seite des Massagesessels ein.



**VORSICHT**


- Bitte überprüfen Sie, ob das Stromkabel intakt ist, bevor Sie den Massagesessel einschalten.
- Bitte überprüfen Sie, ob der Hauptschalter ausgeschaltet ist, bevor Sie den Strom anschließen.

- Schließen Sie das Stromkabel an den Stromanschluss des Sessels am Schaltkasten des Produkts an (siehe Abbildung unten).

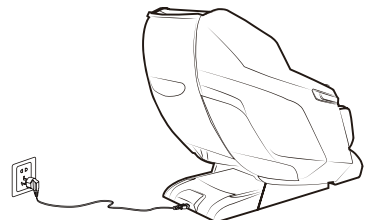

# Vorbereitende Überprüfungen

## STROMKASTEN

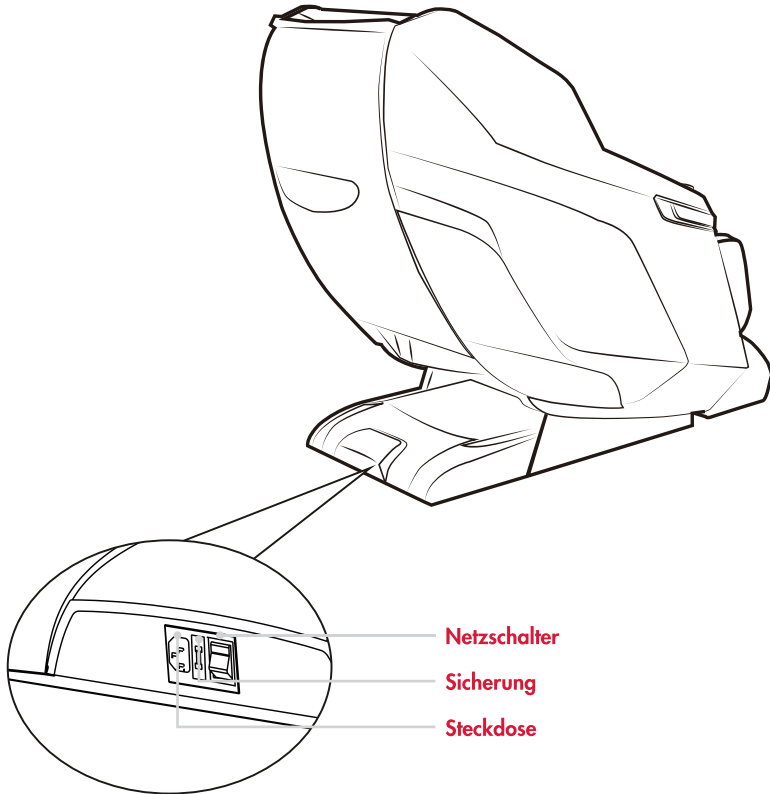

### VORSICHT


- Kinder sollten überwacht werden, um zu gewährleisten, dass sie nicht mit dem Sessel spielen oder den Schaltkasten berühren.
- Ziehen Sie den Massagesessel sofort nach der Benutzung aus der Steckdose ab.
- Ziehen Sie bei Gewitter den Stecker aus der Steckdose.
- Schalten Sie den Hauptschalter aus und trennen Sie den Massagesessel von der Steckdose, wenn er nicht in Gebrauch ist, damit Kinder den Massagesessel nicht versehentlich einschalten.
- Bei längerem Nichtgebrauch empfehlen wir, den Sessel abzudecken, das Stromkabel aufzurollen und ihn in einer trockenen, staubfreien Umgebung aufzustellen.

# Vorbereitende Überprüfung

## POSITION & PLATZIERUNG FÜR DIE MONTAGE


### Freiraum für den Massagesessel:

- Stellen Sie sicher, dass ausreichend Freiraum für den Aufbau vorhanden ist. Es werden 15cm Freiraum für das Absenken der Rückenlehne benötigt. Für das Ausfahren der Fußstütze und die Vorwärtsbewegung des Sessels wird ein Freiraum von 20cm benötigt.
- Halten Sie ihn 1 Meter entfernt von TV-, Radio- oder anderen Audio-/Videogeräten, um Signalstörungen zu vermeiden.

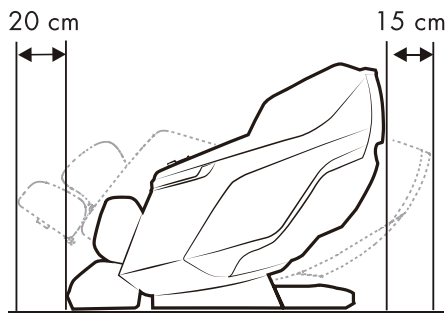



### Schutz des Fußbodens

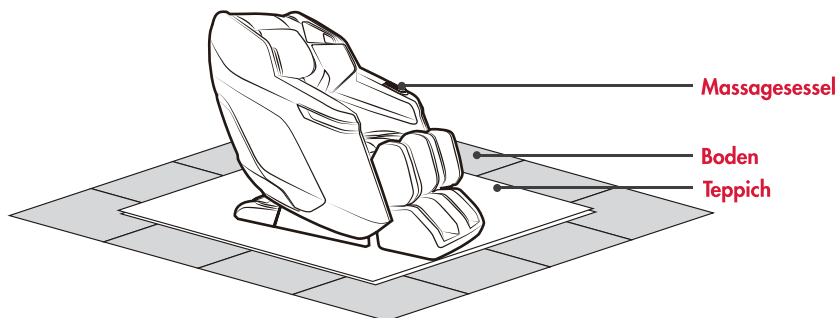
Wir empfehlen, ein Stück Teppich oder eine weiche Matte unterzulegen, um den Boden nicht zu beschädigen.



### Umgebung

	Verwenden Sie den Massagesessel nicht in feuchten Umfeldern wie in der Nähe von Swimming Pools oder Badezimmern, um Unfälle durch elektrischen Schlag zu vermeiden.
	Bitte halten Sie den Massagesessel fern von beheizten Oberflächen, um Feuergefahren oder Beschädigungen des Produkts zu vermeiden.

### Erdung


	Dieses Gerät ist entsprechend zu erden. Der Stecker muss in eine geeignete 3-adrige geerdete Steckdose gesteckt werden, welche ordnungsgemäß installiert und gemäß allen örtlichen Vorschriften und Verordnungen geerdet ist, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Vorbereitende Überprüfung

## MONTAGEVERFAHREN


Schritt 1: Nehmen Sie alle Elemente des Massagesessels aus den Kartons.

- Packen Sie die Kartons aus und entnehmen Sie allen Zubehör.
- Überprüfen Sie, bevor Sie mit der Montage beginnen, ob alle Komponenten enthalten sind.

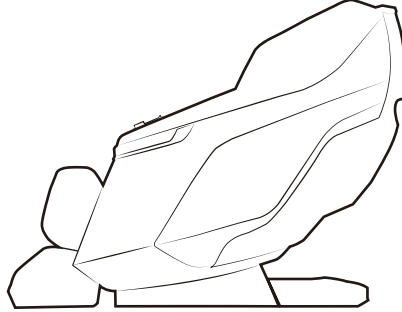

Schritt 2: Installieren der Fernbedienung.

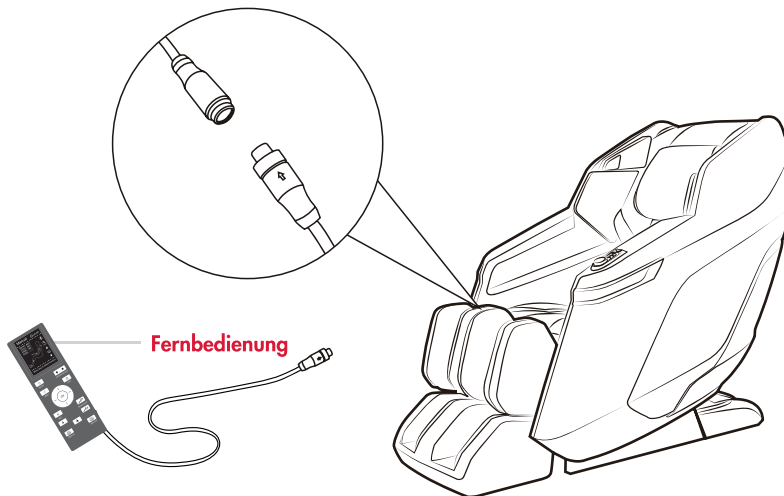

- Schließen Sie das Fernbedienungskabel an den Steckanschluss des Massagesessels an (richten Sie die Stecker vor dem Anschließen an der Buchse aus), ziehen Sie dann den Schraubkopf im Uhrzeigersinn an, um den Steckanschluss zu befestigen.





# Sicherheitshinweise

**Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die SICHERHEITSHINWEISE sorgfältig durch, um den ordnungsgemäßen Betrieb dieses Massage Sessels zu gewährleisten.**


- Die unten aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen tragen dazu bei, den einwandfreien Betrieb dieses Massage Sessels zu gewährleisten.
- Die durch falsche Benutzung verursachten Gefahren sind in die Kategorien WARNUNG und VORSICHT eingeteilt. Lesen Sie alle unten aufgeführten WARNUNGEN und VORSICHTSMASSNAHMEN und befolgen Sie alle Anweisungen in dieser Anleitung.

 <b>WARNUNG</b>	Unsachgemäßer Umgang kann zu Verletzungen des Anwenders führen.
 <b>VORSICHT</b>	Unsachgemäßer Umgang kann zu Verletzungen des Anwenders oder zu Produktschäden führen.


 Verboten	 NICHT demontieren
--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

## Nicht geeignet für unten aufgeführte Personen:

Wir empfehlen, dass Personen mit einer der folgenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen vor der Anwendung Ihren Arzt konsultieren sollten.


 <b>WARNUNG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personen mit Herzschrittmacher oder elektronischen Geräten, die im Körper implantiert sind.</li> <li>• In Behandlung befindliche Personen, insbesondere diejenigen, die sich nicht wohl fühlen.</li> <li>• Personen mit bösartigen Tumoren, akuten Krankheiten, Herzkrankheiten oder schwerem Bluthochdruck.</li> <li>• Personen die beaufsichtigt werden müssen.</li> <li>• Frauen, die schwanger sind oder menstruieren.</li> <li>• Personen mit Osteoporose, Gelenkverkrümmungen, Funktionsstörungen oder kürzlichen Frakturen.</li> <li>• Personen mit schweren oder verletzten Hauterkrankungen.</li> <li>• Personen mit hohem Fieber.</li> <li>• Der Massage Sessel verfügt über beheizbare Oberflächen. Hitzeempfindliche Personen müssen bei der Verwendung des Geräts vorsichtig sein. (Aufsicht erforderlich)</li> <li>• Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.</li> <li>• Dieser Massage Sessel kann NUR von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.</li> </ul>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Vorsichtsmaßnahmen bei der Fernbedienung:


 <b>VORSICHT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Fernbedienung nicht mit nassen Händen bedienen oder gewaltsam am Kabel ziehen.</li> <li>• Um Störungen zu vermeiden, darf kein Wasser oder andere Flüssigkeiten über die Fernbedienung verschüttet werden. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Fernbedienung.</li> </ul>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Sicherheitshinweise


## Vorsichtshinweise zu den Netzanschlüssen und Netzkabeln

 <b>VORSICHT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Der Massage Sessel darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.</li><li>• Die Stromversorgung darf nur mit der auf dem Gerät angebrachten Schutzspannung entsprechend der Kennzeichnung auf dem Gerät erfolgen.</li><li>• Ziehen Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen aus der Steckdose, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.</li><li>• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, sondern greifen Sie zum vorderen Ende, um den Netzstecker zu ziehen.</li><li>• Quetschen Sie das Netzkabel nicht durch schwere Gegenstände.</li><li>• Das Netzkabel nicht beschädigen, überbiegen, stark ziehen oder verdrehen.</li><li>• Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.</li></ul>
------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Voraussetzungen




 <b>VORSICHT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Benutzen Sie den Sessel nicht bei Temperaturen über 40°C.</li><li>• Verwenden Sie den Sessel nicht in feuchter oder staubiger Umgebung.</li><li>• Ziehen Sie bei Gewitter oder Unwetter den Stecker aus der Steckdose.</li><li>• Verwenden Sie den Sessel nicht im Freien.</li><li>• Stellen Sie den Sessel bitte nur auf flachen, ebenen Boden.</li><li>• Nicht in der Nähe von Hitze oder offenen Flammen aufstellen.</li></ul>
------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Optimale Maßnahmen zur sicheren Nutzung


 <b>VORSICHT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eignet sich nur für Personen unter 120kg Körpergewicht.</li><li>• Benutzen Sie keine anderen therapeutischen Produkte zusammen mit diesem Produkt.</li><li>• Dieses Produkt nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch, wie in diesem Handbuch beschrieben, zu verwenden.</li><li>• Um Beschädigungen des Sessels zu vermeiden, darf es nur von einer Person und nicht gleichzeitig von zwei oder mehreren Personen verwendet werden.</li><li>• Verwenden Sie das Produkt nicht direkt nach der Mahlzeit, es kann Unbehagen verursachen.</li><li>• Entfernen Sie Accessoires an den Armen und leeren Sie die Taschen, während Sie den Massage Sessel nutzen.</li><li>• Überprüfen Sie die Polsterung unter den Polstern und an anderen Stellen, falls Beschädigungen vorhanden sind, benutzen Sie den Sessel nicht und wenden Sie sich zur Wartung an einen qualifizierten Fachmann.</li><li>• Treten während der Benutzung des Sessels ungewöhnliche Missempfindungen auf, schalten Sie es sofort aus und verzichten Sie auf die Anwendung.</li><li>• Es wird empfohlen, den Sessel stets 20 Minuten lang zu nutzen.</li><li>• Vergewissern Sie sich, dass sich keine Hindernisse hinter dem Sessel befinden und genügend Freiraum vorhanden ist, bevor Sie die Rückenlehne oder den Neigungswinkel des Fußteils einstellen.</li><li>• Achten Sie darauf, dass keine anderen übermäßigen Druckkräfte auf die Rückenlehne oder das Fußteil ausgeübt werden. Halten Sie Kinder, Haustiere oder andere Hindernisse von der verstellbaren Rückenlehne/dem ausfahrbaren Fußteil des Sessels fern, um unbeabsichtigte Schäden zu vermeiden.</li><li>• Achten Sie bei der Benutzung des Sessels auf die richtige Sitzposition, um Personen- und Sachschäden am Gerät zu vermeiden.</li><li>• Ziehen oder schieben Sie den Sessel nicht und rollen Sie ihn nicht auf seinen Rollen auf Holzboden oder Teppich, um Beschädigungen zu vermeiden.</li></ul>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Sicherheitshinweise

## Optimale Maßnahmen zur sicheren Nutzung

 <b>VERBOTEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Betreiben Sie dieses Gerät nicht, wenn es beschädigte / freiliegende Teile oder einen Stromausfall hat.</li><li>• Nicht auf dem Fußteil stehen oder schwere Gegenstände auf dem Fußteil stapeln.</li><li>• Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Massagesessel spielen.</li><li>• Vermeiden Sie es, das Produkt unter Alkoholeinfluss zu benutzen.</li><li>• Stecken Sie keine Hände oder Fremdkörper in die Öffnungen des Geräts, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.</li><li>• Wenn während des Betriebs Rauch oder ungewöhnlicher Geruch auftritt, stellen Sie die Benutzung sofort ein.</li></ul>
 <b>NICHT DEMONTIEREN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bitte demontieren Sie das Gerät nicht, um Fehlfunktionen zu vermeiden.</li><li>• Versuchen Sie nicht, das Gerät ohne Genehmigung zu reparieren oder zu demontieren.</li><li>• Wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Händler oder Servicevertreter.</li></ul>
 <b>STECKER VOM STROM TRENNEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ziehen Sie vor der Wartung das Netzkabel aus der Steckdose.</li><li>• Um einen elektrischen Schlag oder Unfälle zu vermeiden, das Netzkabel niemals mit nassen Händen einstecken oder herausziehen.</li><li>• Ziehen Sie den Stecker nach Gebrauch aus der Steckdose raus.</li><li>• Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn die Stromversorgung unterbrochen ist.</li></ul>

## Technische Daten

<b>Model:</b>	POLLUX
<b>Maße aufrecht:</b>	149,6 x 73,5 x 115,3 cm
<b>Maße liegend:</b>	175,6 x 73,5 x 84,2 cm
<b>Gewicht:</b>	78 kg
<b>Nennspannung:</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Nennleistung:</b>	95W
<b>Laufzeit:</b>	20 Minuten
<b>Braintronics®:</b>	21 Minuten
<b>Zertifikate:</b>	

**Schutzklasse für elektronische Hausgeräte:** Klasse I



# Problemlösung

NR.	PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	MÖGLICHE LÖSUNG
1	Geräusche bei der Benutzung.	Geräusche sind normal und stammen von dem Motor der Luftpumpe oder anderen mechanischen Teilen, die gegen den Textilbezug reiben.	Es müssen keine Maßnahmen ergriffen werden.
2	Das Gerät startet nicht.	Das Stromkabel steckt nicht richtig in der Steckdose.	Verbinden Sie den Stecker richtig mit der Steckdose.
		Der Hauptschalter ist aus.	Schalten Sie den Schalter ein.
		Die Sicherung ist durchgebrannt.	Tauschen Sie gegen eine Sicherung vom gleichen Typ mit den gleichen Bemessungsdaten aus.
3	Aus dem Lautsprecher ertönt keine Musik.	Die Lautstärke ist sehr niedrig eingestellt.	Regulieren Sie die Lautstärke des Mobilgeräts.
		Bluetooth ist ausgeschaltet.	Schalten Sie Bluetooth ein.
		Bluetooth ist mit einem anderen Gerät verbunden.	Verbinden Sie Bluetooth erneut.
4	Rückenlehne oder Fußteil lassen sich nicht anheben oder zurücklehnen.	Auf der Rückenlehne oder Fußstütze befinden sich schwere Lasten.	Verringern Sie die Last und versuchen Sie es erneut.
5	Rückenlehne oder Fußteil lassen sich nicht anheben oder zurücklehnen.	Der Luftschlauch ist verstopft.	Begradigen Sie den Luftschlauch und beseitigen Sie die Blockade.

Bitte setzen Sie sich mit dem Händler in Verbindung, wenn das Problem bestehen bleibt.

**Wichtig:** Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu reparieren. Wir haften nicht für Verletzungen oder Schäden, die durch unerlaubte Eingriffe verursacht wurden.

# Pflege und Wartung

## Pflegehinweise

- Beseitigen Sie Verunreinigungen an Rückseite, Armlehne, Fußstütze, Kunststoffteilen oder Luftschlauch, indem Sie milden Reinigungsmittelschaum darauf tupfen und mit einem trockenen, sauberen Tuch nachwischen.
- Beseitigen Sie Verunreinigungen auf Controller und Schaltkasten, indem Sie die Stelle mit einem sauberen Tuch abwischen.
- Beseitigen Sie Verunreinigungen des Rückenpolsters oder der Kissen ausschließlich mit einem wasserbasierten Polsterreiner. Mit einem feuchten Tuch abwischen und an der Luft trocknen lassen.
- Entfernen Sie die Bezüge der Fuß-/Wadenablagen zum Reinigen vom Sessel, säubern Sie mit einem milden Reinigungsmittel und reiben Sie sie trocken.



### WARNUNG

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung oder Wartung des Geräts darf von Kindern nur unter Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Ziehen Sie das Stromkabel vor der Wartung und Pflege aus der Steckdose.
- Fassen Sie das Stromkabel zum Vermeiden eines elektrischen Schlags oder von Verletzungen nicht mit nassen Händen an.
- Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung kein Reinigungsmittel in den Schaltkasten gerät.
- Verwenden Sie auf Ihrem Produkt weder Benzol, Verdüner noch andere Lösungsmittel. Das kann zum Ausbleichen oder zu Beschädigungen des Produkts führen.
- Bügeln Sie das Polster nicht.

## Aufbewahrung

Decken Sie das Produkt mit einem staubfreien Tuch ab, um Staubansammlungen zu vermeiden, wenn der Sessel längere Zeit nicht benutzt wird.



### VORSICHT

- Setzen Sie dieses Produkt nicht über längere Zeiträume direktem Sonnenlicht aus. Es kann ausbleichen oder beschädigt werden.

## Kontrollieren Sie bitte während der täglichen Anwendung das Auftreten folgende Probleme:

- Brandgeruch.
- Beim Berühren des Netzkabels flackert der Netzstrom.
- Das Netzkabel ist heiß.
- Andere anormale Begleiterscheinungen.



### VORSICHT

- Sollten die oben beschriebenen Probleme auftreten, stellen Sie bitte die Benutzung des Geräts ein, um Störungen oder Verletzungen zu vermeiden.
- Schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie den Stecker ab. Wenden Sie sich zur Reparatur an den örtlichen Händler oder Lieferanten.
- Alle anderen Wartungsarbeiten mit Ausnahme der oben genannten Pflege und Wartung sollten von einem autorisierten Händler oder Servicezentrum durchgeführt werden.



### WARNUNG

Ziehen Sie vor der Pflege und Wartung das Netzkabel aus der Steckdose. Um einen elektrischen Schlag oder Verletzungen zu vermeiden, berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu demontieren oder zu reparieren, sondern lassen Sie Ihren Massagesessel von einem autorisierten Servicezentrum reparieren.

# Inbetriebnahme

- Verwenden Sie den Controller, um die Rückenlehne in die niedrigste Position zu neigen sowie die Fußstütze in die höchste Position anzuheben und auszufahren.
- Stellen Sie vor der Benutzung sicher, dass ausreichend Freiraum vorhanden ist. Bringen Sie die Rückenlehne und die Fußstütze nach der Benutzung wieder in ihre Ausgangsposition und stellen Sie den Hauptschalter aus. Schlagen Sie für die Auswahl des Massageprogramms bitte die Anweisungen für das Bedienfeld und den Touchscreen-Controller nach.

## Bevor Sie auf dem Sessel platznehmen

- Stellen Sie sicher, dass die Fußstütze fest montiert ist, bevor Sie sich auf den Massagesessel setzen.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Massagesessel wieder in seiner Ausgangsstellung befindet, bevor Sie sich auf ihn setzen.
- Wenn sich ein Teil nicht in der Ausgangsstellung befindet, schalten Sie den Massagesessel aus, damit er sich zurücksetzen kann.

## Bewegen des Massagesessels

- Bewegen Sie den Sessel auf seinen Rollen an den gewünschten Standort.
- Bewegen Sie die Rückenlehne in die aufrechte Stellung.
- Schalten Sie den Hauptschalter aus und ziehen Sie den Stecker des Geräts aus der Steckdose.
- Drücken Sie die Rückenlehne mit zwei Personen nach unten und heben Sie die Vorderseite mit dem Griff unten an der Vorderseite der Armlehne an. Rollen Sie den Sessel auf seinen Rollen an den gewünschten Standort (siehe Abbildung).



**VORSICHT**

- Setzen Sie sich nicht hin, wenn die Beinablage angehoben ist.
- Legen Sie zum Vermeiden von Schäden keine zu schweren Lasten auf die Beinablage.

# Besonderheiten



## **BRAINTRONICS®**

Die Braintronics® Technologie synchronisiert mittels Audiostimulation Ihre Gehirnwellen. In Kombination mit einem speziell entwickelten Massageprogramm entspannt Ihr stressgeplagter Körper. Ganz gleich, ob Sie entspannen, träumen oder lernen wollen – alles ist möglich.



## **ROLLEN**

Das Rollen ist eine angenehme Abwechslung zwischen Spannung und Lösung der Muskulatur und wirkt daher besonders beruhigend und entspannend. Diese Technik wird häufig zum Abschluss der Massage, zur Entspannung der Muskulatur und zur Erholung angewendet.



## **KNETEN**

Haut und Muskulatur werden entweder zwischen Daumen und Zeigefinger oder mit beiden Händen gefasst und geknetet. Diese Massagetechnik wird vor allem zum Lösen von Verspannungen verwendet.



## **LUFTDRUCK**

Auf- und abschwellige Airbags bewirken eine pumpende Bewegung, welche natürliche Muskelreflexe erzeugt. Besonders wohltuend auch im Waden- und Fußbereich.



## **CARBON WÄRME**

Durch die tiefenwirksame Carbon Infrarotwärme werden die Blutgefäße erweitert, der Blutdurchfluss steigt an und der Muskeltonus reduziert sich. Darüber hinaus übt sie eine äußerst wohltuende Wirkung auf die Nervenzellen aus, welche für die Meldung von Schmerz an das Gehirn verantwortlich sind.



## **KNETEN & KLOPFEN (DUAL ACTION)**

Hier werden die Techniken des Knetens und Klopfens kombiniert, um gleichzeitig Verspannungen zu lösen und die Durchblutung zu fördern.



## **KLOPFEN**

Mit der Handkante, der flachen Hand oder der Faust werden kurze, klopfende Bewegungen ausgeführt. Dadurch wird die Durchblutung gefördert und die angespannte Muskulatur gelockert. Wird das Klopfen auf Höhe der Lunge durchgeführt, kann die Schleimlösung in der Lunge verbessert werden.



## **FUSSROLLER**

Fußmassage kann stimulierend auf die Nervenenden sowie betroffene Organe im Körper wirken. Die Muskulatur wird entspannt und das körperliche Wohlbefinden verstärkt.



## **L-FORM**

Eine tief greifende Ganzkörpermassage vom Nacken bis hinunter zum Gesäß.

# Besonderheiten

	<b>S-LINIE</b> Bei diesem Automatikprogramm massieren besonders körpernahe Massageköpfe den gesamten Rücken bis hin zum Gesäß. Die S-förmige Mechanik ist der natürlichen Anatomie der Wirbelsäule nachempfunden.
	<b>PLATZSPAREND</b> Für die Liegepositionen fährt der Massagesessel nach vorne und benötigt daher einen sehr geringen Wandabstand. Platzsparend und komfortabel!
	<b>SCHWERELOS POSITION</b> Sie begeben sich in eine für Astronauten entwickelte Position mit „Schwerelos-Gefühl“.
	<b>2D MASSAGE</b> Der 2D Massagemechanismus gestattet dem Massagesessel die Vermessung Ihres Rückens und ist auch in der Lage die genaue Position der Abschnitte Ihrer Wirbelsäule zu erkennen.
	<b>AUTOMATIK</b> 7 speziell entwickelte Ganzkörper-Automatikprogramme bieten eine breite Palette unterschiedlicher Massagetechniken an. Hierbei lässt sich wahlweise die Wärme-Funktion zuschalten.
	<b>RÜCKENBEREICH</b> Ein individuell auf jede Größe anwendbarer Massagebereich.
	<b>EINSTELLBARE FUSSTÜTZE</b> Die Fußstütze kann verlängert werden und passt sich somit jeder Körpergröße individuell an.
	<b>EINSTELLBARES KISSEN</b> Bei Bedarf kann das doppelte Kissen angebracht werden, um die Nacken- und Schultermassageintensität zu verringern.
	<b>LIEGEPOSITION</b> Die Verstellbarkeit von Rückenlehne und Fußstütze trägt zur persönlichen Wohlfühlposition des Körpers bei.

# Besonderheiten



## SCHULTERBEREICH EINSTELLEN

Die Massageköpfe im Schulterbereich können nach oben oder unten bewegt werden.



## LUFTINTENSITÄT

Die Intensivität der Airbag-Massage ist einstellbar.



## LUFTBEREICH

Airbag-Massage für den ganzen Körper. Verschiedene Bereiche sind einzeln steuerbar.



## SHIATSU

Shiatsu (Fingerdruck) ist eine in Japan entwickelte Form der Körpertherapie. Die Massagetechnik besteht aus sanften, rhythmischen, tiefer wirkenden Dehnungen und Rotationen. Shiatsu hat das Ziel einzelne Punkte am Körper zu stimulieren und die Muskulatur zu mobilisieren.




## PUNKT

Die Massageköpfe können punktuell massieren.



## GESCHWINDIGKEIT

Die Massage-Geschwindigkeit ist einstellbar.



## WEITE

Der Abstand zwischen den beiden Massageköpfen ist einstellbar (eng, mittel und weit).



## MUSIK

Zusätzlich entspannen und genießen mit der Musikfunktion.



## BLUETOOTH

Kabellose Datenübertragung.

# Besonderheiten



## AKUPRESSURPUNKTE

Entscheidende Akupressurpunkte werden massiert.



## REFLEXZONEN

Fußreflexzonenmassage regeneriert die Fußmuskulatur und wirkt harmonisierend auf fast alle Körperorgane.



## MASSAGEHÄNDE GEFÜHL

Die speziell entwickelten Massageköpfe ahmen hierbei die Bewegung der Hände des Masseurs nach. Sie können sich mit einem maximalen Streckwinkel von 41 Grad bis zu 6,5cm hervorstrecken und können wie eine Hand Hals-, Brust- und Lendenwirbel effektiv massieren.




## USB-LADER

Während Sie sich entspannt massieren lassen, kann der integrierte USB-Anschluss z. B. Ihr Smartphone mit Strom versorgen.



## SCHNELLSTART

Mit der Schnellstart Bedienung in der Armlehne immer die wichtigsten Funktionen mit einem Griff steuern.



## CARBON BEINWÄRME

Die tiefenwirksame Carbon Infrarotwärme ist ideal für diejenigen, die unter Durchblutungsstörungen oder Muskelverspannungen leiden. Durch die Wärme werden die Blutgefäße erweitert und die Durchblutung angeregt. Gleichzeitig wird der Muskeltonus gelockert, was zu einer tiefen Entspannung führt.

# EU-Konformitätserklärung

Entspricht den europäischen Richtlinien EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU und RohS Bestimmungen.

## Gewährleistungsbestimmungen

Der Händler gewährt auf das umseitig beschriebene Produkt eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungszeit. Die Gewährleistung gilt ab dem Kaufdatum. Das Kaufdatum ist mit dem Kaufbeleg nachzuweisen. Der Händler wird die innerhalb Deutschlands erfassten Produkte, bei denen Fehler festgestellt wurden, kostenlos reparieren bzw. ersetzen. Hiervon nicht betroffen sind Verschleißteile wie z.B. Stoffabdeckungen. Voraussetzung dafür ist die Einsendung des fehlerhaften Gerätes mit Kaufbeleg vor Ablauf der Gewährleistungszeit.

Der Gewährleistungsanspruch entfällt, sofern nach Feststellung eines Fehlers, dieser z.B. durch äußere Einwirkung oder als Folge von Reparatur oder Änderung, die nicht vom Hersteller oder einem autorisierten Vertragshändler vorgenommen wurde, aufgetreten ist. Die Gewährleistung vom Händler beschränkt sich auf Reparatur bzw. Austausch des Produktes. Im Rahmen dieser Gewährleistung übernimmt der Hersteller bzw. Verkäufer keine weitergehende Haftung und ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Missachtung der Bedienungsanleitung und/oder missbräuchliche Anwendung des Produktes entstanden sind.

Stellt sich bei Überprüfung des Produktes durch den Hersteller heraus, dass das Gewährleistungsvorgang einen nicht von der Gewährleistung erfassten Fehler betrifft oder dass die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, sind die Kosten der Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen.

Rechtlicher Hinweis: Sämtliche Inhalte sind keine Heilaussagen. Die Diagnose und Therapie von Erkrankungen und anderen körperlichen Störungen erfordert die Behandlung durch Ärzte/Ärztinnen, Heilpraktiker oder Therapeuten. Die Angaben sind ausschließlich informativ und sollen nicht als Ersatz für eine ärztliche Behandlung genutzt werden. Jeder Benutzer ist angehalten, durch sorgfältige Prüfung und gegebenenfalls nach Konsultation eines Spezialisten festzustellen, ob die Anwendungen im konkreten Fall förderlich sind. Jede Anwendung oder Therapie erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Wir distanzieren uns von jeglichen Heilaussagen oder Versprechen.

Casada International GmbH  
Obermeiers Feld 3  
33104 Paderborn, Germany  
info@casada.com  
www.casada.com

Copyright Bilder und Texte unterstehen dem Copyright von CASADA International GmbH und dürfen ohne ausdrückliche Bestätigung nicht weiterverwendet werden.  
Copyright © 2022 CASADA International GmbH.  
Alle Rechte vorbehalten.



